


## 1. Fyll maskinen och stäng luckan

## 2. Dosera

- Förtvätt
- Huvudtvätt (pulver)
- Huvudtvätt (flytande)
- Sköljmedel

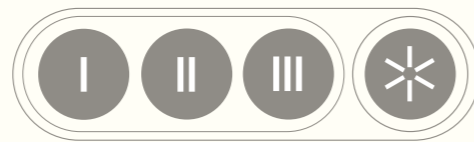

## 3. Välj program och tillval

Utan förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼ eller

Välj snabbstartsprogram   
Snabbtvätt °C

Med förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼

Tryck på

Tryck på

Ångra val Gå tillbaka till startläget, tryck

## 4. Starta

För att starta valt tvättprogram, tryck

## 5. Avbryt/Snabbmata

Snabbmata program genom att tryck på startknappen upprepade gånger

Knapp	Program	Ca. tid i min
	1 30° Snabbtvätt	19
	2 40° Snabbtvätt	28
	3 60° Snabbtvätt	33
	4 30° Normaltvätt	34
	5 40° Normaltvätt	41
	6 60° Normaltvätt	48
	7 90° Normaltvätt	61
▲ ▼	8 25° Handtvätt	17
	9 40° Sportkläder	33
	10 40° Skjortor	24
	11 30° Ylle	22
	12 Centrifugering	9
	13 30° Grovtvätt	35
	14 40° Grovtvätt	42
	15 60° Grovtvätt	49
<b>Snabbstart</b> - Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.		
	Snabbtvätt 40°	
	Snabbtvätt 60°	
<b>Övrigt</b>		
	Info - Granska tvättprogrammet	