


1. Fyll maskinen och stäng luckan

2. Dosera

- I Förtvätt
- II Huvudtvätt (pulver)
- III Huvudtvätt (flytande)
- * Sköljmedel

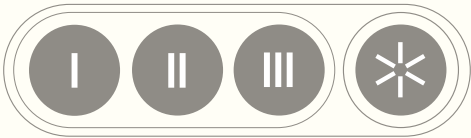

3. Välj program och tillval

Utan förtvätt

Välj program med hjälp av pilarna
eller
Välj snabbstartsprogram

▲▼

40

60

Snabbtvätt °C

Med förtvätt

Välj program med hjälp av pilarna

▲▼

Tryck på

OK

Tryck på

F

Ångra val

Gå tillbaka till startläget, tryck

←

4. Starta

För att starta valt tvättprogram, tryck

I

5. Avbryt/Snabbmata

Snabbmata program genom att tryck på startknappen upprepade gånger

I

Knapp	Program		Ca. tid i min
▲▼	1	30° Snabbtvätt	19
	2	40° Snabbtvätt	28
	3	60° Snabbtvätt	33
	4	30° Normaltvätt	34
	5	40° Normaltvätt	41
	6	60° Normaltvätt	48
	7	90° Normaltvätt	61
	8	25° Handtvätt	17
	9	40° Sportkläder	33
	10	40° Skjortor	24
	11	30° Ylle	22
	12	Centrifugering	9
	13	Maskinrengöring	27
Snabbstart - Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.			
40 60	40° Snabbtvätt		28
	60° Snabbtvätt		33
Tillval	Tryck på OK -knappen för att komma till tillvalsfunktioner.		
F	Förtvätt - Ej valbart till snabbtvätt		
Övrigt			
i	Info - Granska tvättprogrammet		