


1. Fyll maskinen och stäng luckan

2. Dosera (om automatisk dosering saknas)

Bekräfta programmet med **OK** för att aktiva tvättmedelsfack ska visas i display.

- I** Förtvätt
- II** Huvudtvätt (pulver)
- III** Huvudtvätt (flytande)
- *** Sköljmedel

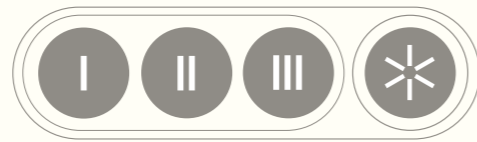

3. Välj program och tillval

Välj program med pilarna ▲ ▼ Tryck sedan **OK**

Välj önskat varvtal med **-** **+** och bekräfta med **OK**

Välj önskad tidsfördröjning med **-** **+** och bekräfta med **OK**

4. Starta

För att starta valt tvättprogram och tryck **I**

5. Avbryt/Snabbmata

- ←** Avbryt. Maskinen går tillbaka till startläget.
- I** Snabbmata program genom att tryck på startknappen upprepade gånger.

Knapp	Program	Pump	Ca. tid i min	
▲ ▼	1	90° Moppptvätt	1+2	55
	2	90° Moppptvätt	1+3	55
	3	90° Moppptvätt	1+4	55
	4	90° Torrmopp	1	60
	5	60° Moppptvätt	1+2	55
	6	60° Moppptvätt	1+3	55
	7	60° Moppptvätt	1+4	55
	8	60° Torrmopp	1	60
	9	Impregnering	2	12
	10	Impregnering	3	12
	11	Impregnering	4	12
	12	90° Normaltvätt	1	65
	13	60° Normaltvätt	1	60
	14	40° Normaltvätt	1	45
	15	30° Normaltvätt	1	40
	16	Maskinrengöring	-	27
Tillval	Tryck på OK -knappen för att komma till tillvalsfunktioner			
- +	Centrifugering/fördröjd start	Justera varvtal/fördröjning		
Övrigt				
i	Info	Granska tvättprogrammet		