


## 1. Fyll maskinen och stäng luckan

## 2. Dosera

- I Förtvätt
- II Huvudtvätt (pulver)
- III Huvudtvätt (flytande)
- \* Sköljmedel

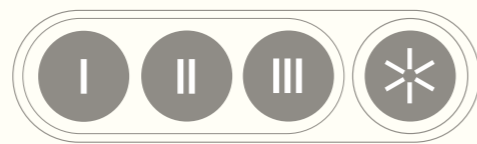

## 3. Välj program och tillval

Utan förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼ eller

Välj snabbstartsprogram Snabbtvätt °C

Med förtvätt Välj program med hjälp av pilarna ▲ ▼

Tryck på

Tryck på

Ångra val Gå tillbaka till startläget, tryck

## 4. Starta

För att starta valt tvättprogram, tryck

## 5. Avbryt/Snabbmata

Snabbmata program genom att tryck på startknappen upprepade gånger

Knapp	Program
▲ ▼	1 30° Snabbtvätt
	2 40° Snabbtvätt
	3 60° Snabbtvätt
	4 30° Normaltvätt
	5 40° Normaltvätt
	6 60° Normaltvätt
	7 90° Normaltvätt
	8 25° Handtvätt ylle
	9 40° C Specialprogram för täcken
	10 60° C Specialprogram för täcken
	11 60° C Specialprogram för täcken med impreg.
	12 40° C Specialprogram för vojlock/schabrak
	13 30° C Specialprogram för ulltäcken
	14 90° C Hygienprogram
<b>Snabbstart</b> - Maskinen startar direkt, startknappen behöver ej användas.	
	Snabbtvätt 40°
	Snabbtvätt 60°
<b>Tillval</b>	Tryck på  -knappen för att komma till tillvalsfunktioner.
	Förtvätt - Ej valbart till snabbtvätt
<b>Övrigt</b>	
	Info - Granska tvättprogrammet